

# Commande murale radio 1 canal type TDRC-01W



Explication de l'affichage et des touches .....	1
Spécifications techniques et contenu de l'emballage.....	1
Programmation de la commande murale - Première mise en service.....	2

Par la présente, le soussigné déclare que l'émetteur est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC

Modèle : TDRC - 01W


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer  
PDG

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT<sup>®</sup>™

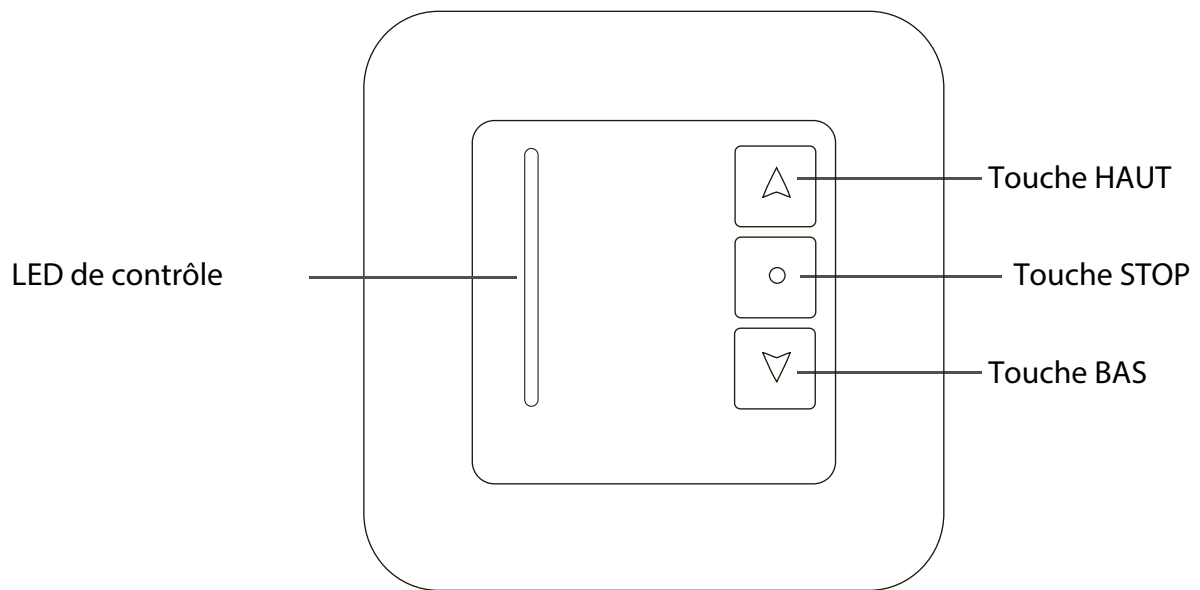


## i Spécifications techniques et contenu de l'emballage

### Spécification technique

Alimentation :	3Volt
Type de batterie :	CR2032
Consommation lors de la transmission :	≤12mA
Indice de protection :	IP 30
Température admissible :	-20°C do +60°C
Code radio :	rolling code
Fréquence d'émission :	433.92 MHz
Nombre de canaux :	1 canal
Compatibilité :	Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR


Vérifiez le contenu de l'emballage afin de vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

1. Émetteur mural TDRC-01W
2. Cadre du support blanc + mode d'utilisation

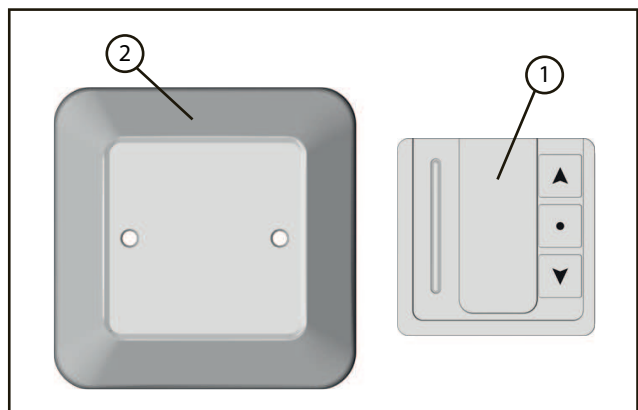



Afin de programmer la connection à un moteur, d'abord veuillez appuyer simultanément sur les touches HAUT et BAS pendant 10 secondes, ensuite appuyez brièvement sur la touche STOP. La programmation réussie sera confirmée par une courte vibration du moteur tubulaire ou radio. Vous pouvez maintenant contrôler votre moteur à l'aide des touches HAUT/STOP/BAS de l'émetteur.

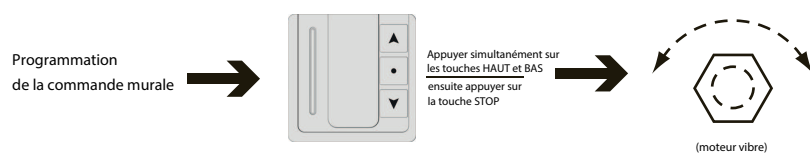

Conservez les piles hors de portée des enfants et animaux. En cas d'ingestion, appelez un médecin immédiatement. Ne mettez jamais les piles en contact avec un objet métallique (possibilité de décharge et d'incendie). Lors du remplacement de la pile, respectez la polarité (danger d'explosion). Débarrassez-vous de la pile usagée en respectant l'environnement, ne la jetez donc pas dans la poubelle domestique. Lors du remplacement, ouvrez le tiroir de l'émetteur et placez la nouvelle pile exactement de la même manière que la pile usagée.

Sous réserve de modifications technique ou d'erreurs d'impression.