

8 canaux / 16 canaux

Émetteur radio portable 08I TDRC-16



Aperçu des fonctions.....	2
Caractéristiques techniques & Volume de livraison	2
Maniement.....	3 – 5
Informations de contact	6

Le soussigné déclare que les émetteurs radio portables énoncés répondent aux lignes directrices et normes ci-dessous selon R&TTE 1999/5/CE.

Modèles : TDRC - 08, TDRC - 16


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
PDG:

WEEE no reg. DE 41060608 pour : JAROLIFT®™

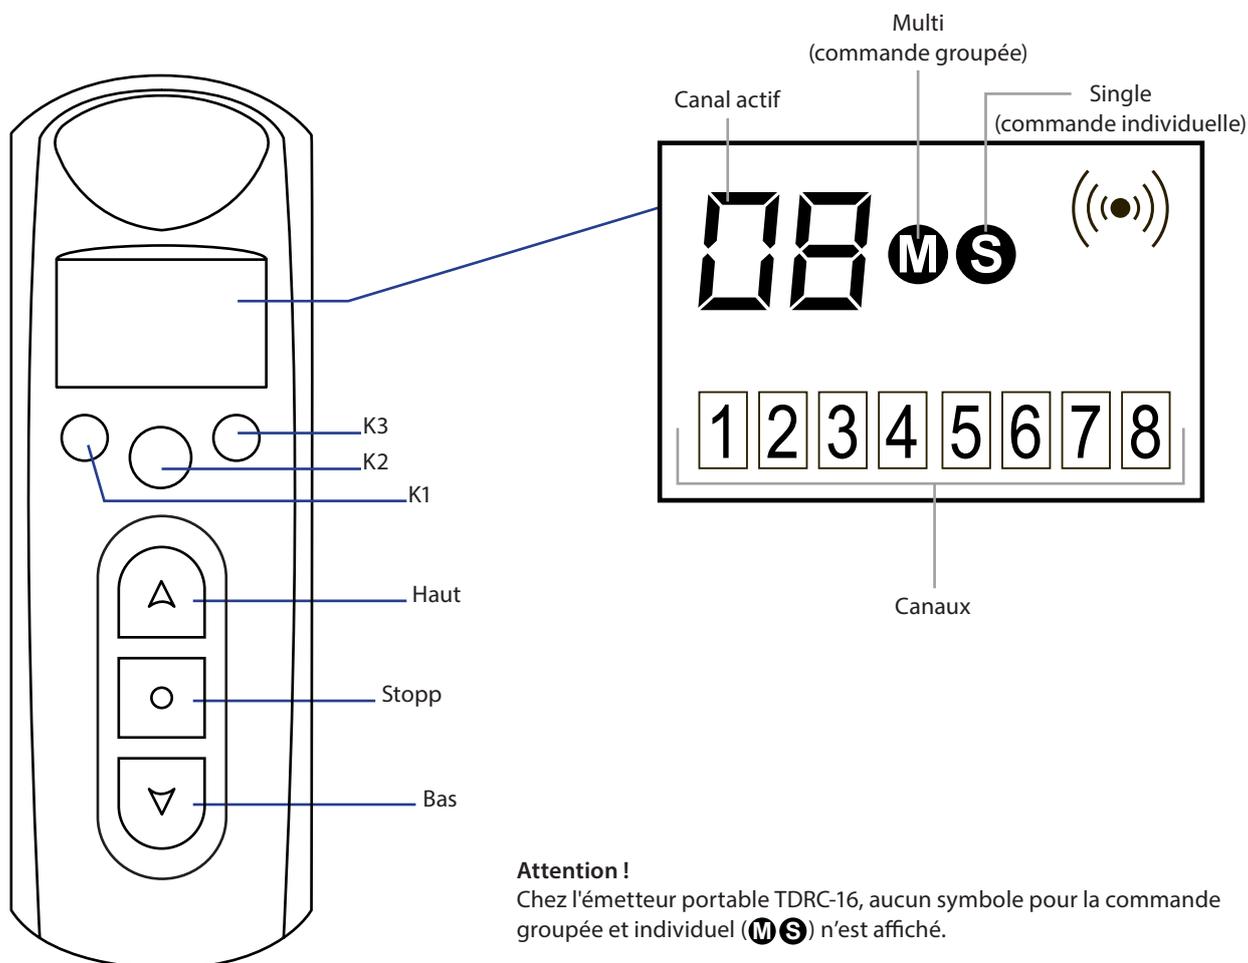

Caractéristiques techniques & Volume de livraison

Caractéristiques techniques	
Alimentation électrique :	3 Volts
Modèle de la batterie :	CR2430
Courant de service :	≤12mA
Indice de protection :	IP 30
Température ambiante admise :	-10°C jusqu'à +60°C
Codification radio :	Rolling Code
Radiofréquence :	433.92 MHz
Canaux :	8 canaux et/ou 16 canaux
Compatibilité :	Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR à partir de la date de production 03/2010


Après avoir déballé le contenu du paquet, comparez le contenu avec les informations sur le volume de livraison fourni dans ce manuel :

1. Émetteur radio portable TDRC-08 et/ou TDRC-16
2. Fixation murale
Instructions de service

①




②

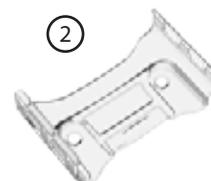

Programmation de la télécommande


1. Sélectionnez sur l'émetteur via la touche K3 (voir la description sur la page 2) pour sélectionner un canal sur lequel le récepteur doit être programmé (le canal actif est mis en évidence dans la barre inférieure du canal par un cadre).
2. Mettez le récepteur ou moteur radio en mode de réception selon les instructions liées au mode de programmation.
3. Maintenant, appuyez dans les 10 secondes simultanément sur les touches « Haut » et « Bas » de l'émetteur portable puis appuyez brièvement sur la touche « Stopp ». La programmation réussie est indiquée par une courte vibration du récepteur connecté au moteur tubulaire ou par la vibration du moteur radio. Maintenant, le moteur peut être commandé via les touches HAUT/STOPP/BAS sur votre émetteur.

Chaque touche doit être activée pendant environ 1 seconde !

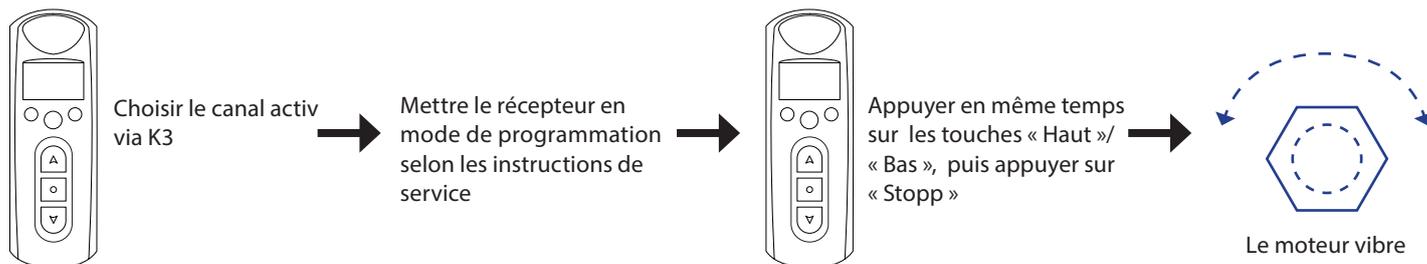


Commande individuelle

Avec les touches K1 et K3 (pour la description du clavier, voir page 1), sélectionnez le canal et/ou le moteur désiré. Appuyez brièvement sur les touches STOPP et BAS pour commander l'état de fonctionnement du moteur

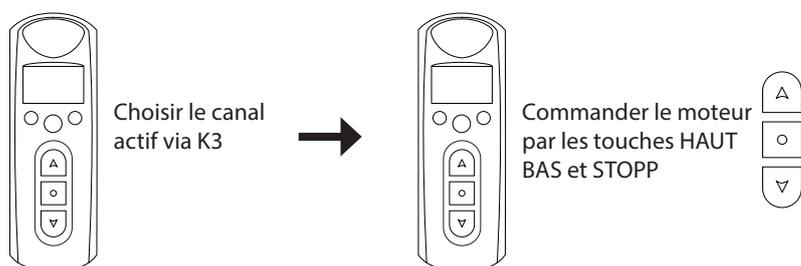

Réglage de la commande groupée

1. Appuyez d'abord sur la touche K2 sur l'émetteur portable pendant deux secondes pour activer le mode de commande groupée. Le canal sélectionné clignote dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Maintenant vous pouvez sélectionner avec les touches K1 et K3 les canaux souhaités. En appuyant brièvement sur la touche K2, vous pouvez ajouter le canal actif (marqué sur l'écran avec un carré) au groupe. Procédez selon le même principe pour tout autre canal que vous désirez ajouter au groupe.
3. Pour supprimer un canal du groupe, sélectionnez le canal à supprimer par les touches K1 et K3, puis appuyez brièvement sur la touche K2.
4. Si vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur la touche HAUT, STOPP ou BAS pour quitter l'attribution au groupe. Vous pouvez maintenant commander le groupe créé par les touches de commande

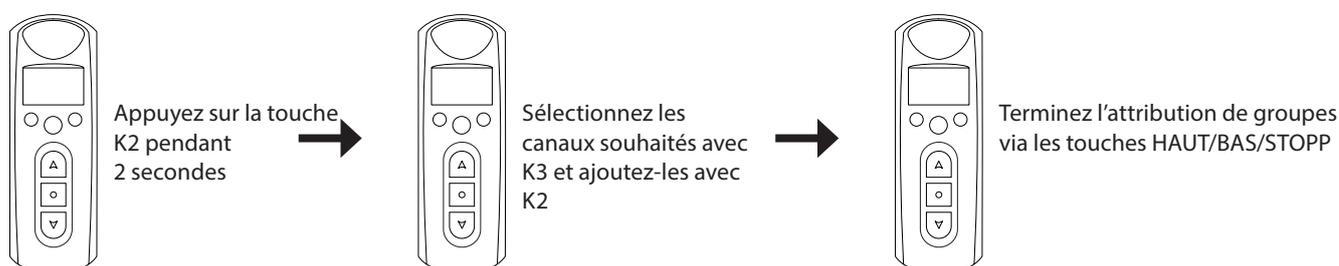

Si vous avez des problèmes avec nos produits ou avez reçu un appareil défectueux, veuillez nous contacter par écrit ou par email à l'adresse suivante :

JAROLIFT®™

est une marque déposée de Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co.

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1 – 7

82069 Hohenschäftlarn

Tél.: 08178 / 932 932 / 3.735

Fax.: 08178 / 932 939 / 1.275

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression.