

# Télécommande radio 4 canaux type TDRC-04



Explication de l'affichage et des touches.....	2
Spécifications techniques et contenu de l'emballage.....	2
Programmation de la télécommande radio.....	3
Commande individuelle ou générale.....	3

Par la présente, le soussigné déclare que la télécommande est conformes aux exigences essentielles et aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Modèle : TDRC - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn



  
Michael Mayer  
PDG:

WEEE no reg. DE 41060608 pour : JAROLIFT®™

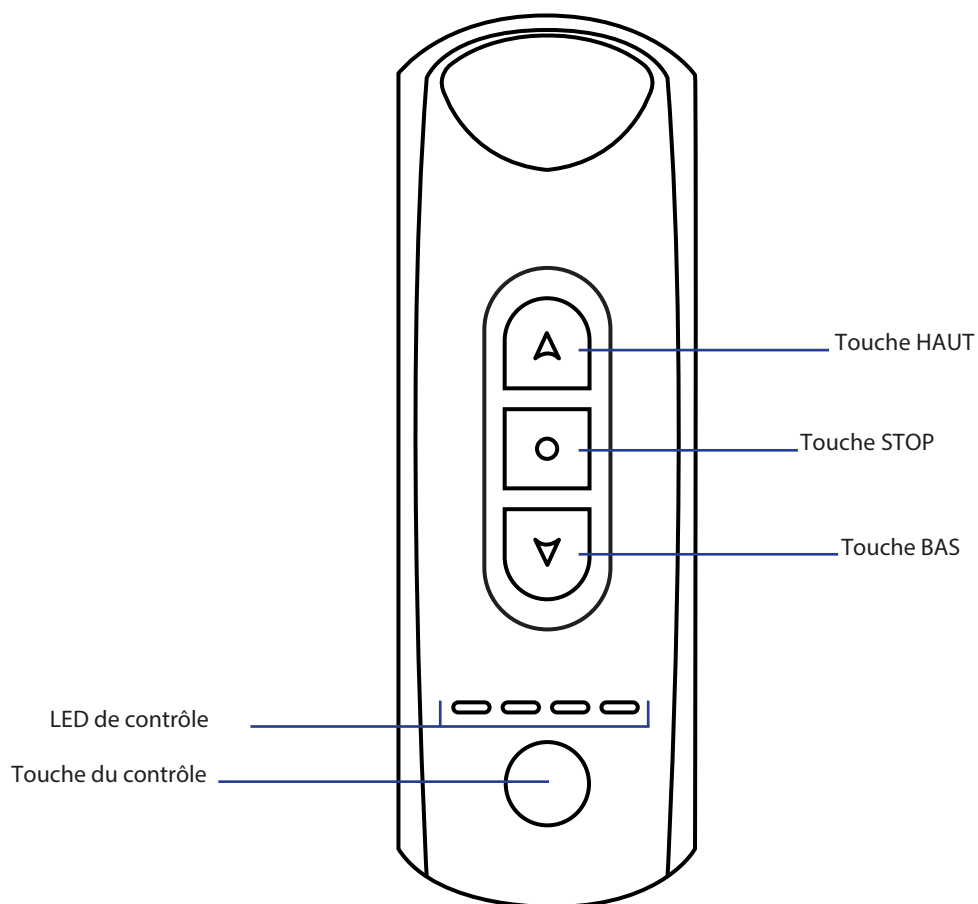

## Spécifications techniques et contenu de l'emballage

Spécifications techniques	
Alimentation :	3 Volt
Type de batterie :	CR2430
Consommation lors de la transmission :	12mA
Indice de protection :	IP 30
Température admissible :	-20°C jusqu'à +60°C
Code radio :	Rolling Code
Fréquence d'émission :	433.92 MHz
Nombre de canaux :	4 Canaux
Compatibilité :	Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR à partir de la date de fabrication 03/2010

Vérifiez le contenu de l'emballage afin de vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

1. Télécommande radio TDRC-04
2. Support mural  
+ mode d'emploi




# Programmation de la télécommande radio

Sélectionnez d'abord la touche du canal (voir la page 1) pour sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez programmer le récepteur. (Le canal actif est indiqué par LED de contrôle dans la partie inférieure de la télécommande).

Afin de programmer la connection à un moteur, d'abord veuillez appuyer simultanément sur les touches HAUT et BAS au cours des 10 premières secondes, ensuite appuyez brièvement sur la touche STOP.

La programmation réussie sera confirmée par une courte vibration du moteur tubulaire ou du moteur radio. Vous pouvez maintenant contrôler votre moteur via les touches HAUT/STOP/BAS sur votre télécommande.

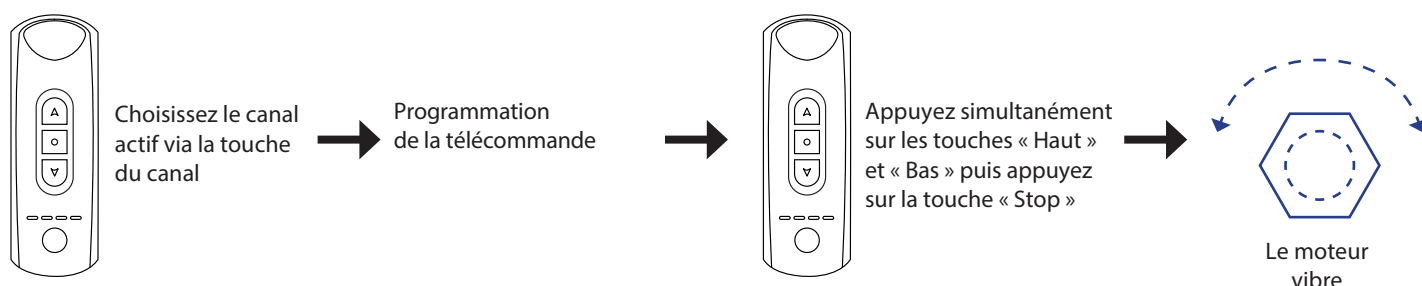

## Commande individuelle ou générale

La télécommande murale 4 canaux TDRCT-04 permet de piloter individuellement 4 volets ou 4 ensembles de volets roulants.

Afin d'effectuer les réglages d'une commande générale, sur la commande, choisissez via la touche du contrôle - votre canal désiré. Le canal actif peut alors être commandé via les touches HAUT/STOP/BAS.

Pour activer la commande générale, appuyez plusieurs fois sur la touche du contrôle. Après avoir ajouté le quatrième canal, toutes les 4 LEDs sont marqués à l'écran. Cela signifie que désormais tous les 4 canaux sont sélectionnés et peuvent être commandés simultanément via les touches HAUT/STOP/BAS.

Pour revenir au mode de fonctionnement individuel, appuyez simplement encore une fois sur la touche du contrôle. Ainsi, l'écran repasse automatiquement au premier canal.